



## ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 9 - 11 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 39

ΤΗΛ. 210 4521329 FAX. 210 4286749 ΚΙΝ. 694 4332441

<http://www.isi-ebel.gr> e-mail: [info@isi-ebel.gr](mailto:info@isi-ebel.gr)

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

## ΒΗΜΑ 1°

Παραμένουμε ήρεμοι και ψύχραιμοι, **δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος** για τον εγκλωβισμένο και ακολουθούμε **πιστά** τις παρακάτω οδηγίες. Η διαδικασία θα διαρκέσει κατά μέσο όρο, δύο με τρία λεπτά. (2' - 3')

## ΒΗΜΑ 2°

Κλείνουμε την λειτουργία του πίνακα, από τον διακόπτη που βρίσκεται, εξωτερικά και πλάγια δεξιά, του μεταλλικού πλαισίου του πίνακα. Από την θέση **ON** που είναι (πάνω) στην θέση **OFF** που είναι (κάτω).



## ΒΗΜΑ 3°

Στεκόμαστε μπροστά στην δεξαμενή της αντλίας.




Πιέζουμε τις Βαλβίδες απεγκλωβισμού νούμερο **1** και νούμερο **2 ταυτόχρονα** που είναι στο πάνω μέρος της δεξαμενής με το **κόκκινο κάλυμμα Δυνατά** μέχρι να ακουστή η ροή επιστροφής των λαδιών στην δεξαμενή. Ο θάλαμος αρχίζει να κατεβαίνει με πολύ μικρή ταχύτητα.

Συνεχίζουμε να πιέζουμε παρακολουθώντας συγχρόνως, οπτικά, την ενδεικτική λυχνία, που είναι εξωτερικά στο μεταλλικό πλαίσιο του πίνακα, στο μπροστινό αριστερό τμήμα, **Είτε σε συνεννόηση με τον εγκλωβισμένο.**



Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία σταματάμε να πιέζουμε τις βαλβίδες.

**Η διαδικασία του απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε.**

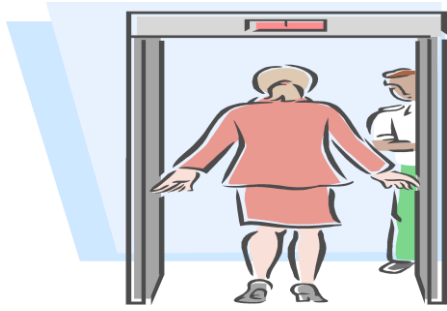

#### **ΒΗΜΑ 4°**

Αφήνουμε τον διακόπτη κατεβασμένο



Παίρνουμε τις καρτέλες **βλάβης** από το μηχανοστάσιο και τις τοποθετούμε σε κάθε θύρα του φρεατίου εξωτερικά, επίσης ελέγχουμε αν έχει κλείσει σωστά η πόρτα απ όπου εξήλθε ο εγκλωβισμένος (Οδηγίες αναγράφονται στο πίσω μέρος της καρτέλας).



Ενημερώνουμε την εταιρεία και τον υπεύθυνο  
συντηρητή **ΑΜΕΣΑ**



## **ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**

ΓΡΑΦΕΙΟΥ : 210 4521329  
FAX: 210 4286749

ΚΙΝΗΤΟ : 6944 332441

**ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ**